


Wie warte ich meine Dimplex Cassette 500 / 1000 ?

Es ist wichtig, Ihren Opti-myst-Kamin richtig zu warten, schließlich arbeiten Sie mit Wasser. Dieses Video erklärt, worauf Sie achten müssen und wie Sie Ihre Feuerstelle pflegen.

Hier das Wartungsvideo: https://youtu.be/0AhelakxCWI?si=4VOhv2bl8v4_wWDg

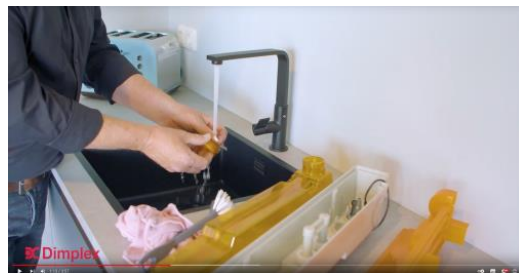

So halten Sie Ihren Dimplex-Kamin in Top-Zustand

Haben Sie zu Hause einen elektrischen Kamin von Dimplex? Mit der richtigen Aufmerksamkeit und einfacher Wartung können Sie dafür sorgen, dass Ihr Kamin immer „frisch und bereit“ für den nächsten gemütlichen Moment ist. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir einige praktische Tipps zusammengestellt. Egal ob Frühjahrsputz oder nicht.

Wartungstipps für einen Dimplex Optimyst® Wasserdampfheizung

Haben Sie einen Dimplex-Kamin, der mit Wasserdampf oder Optimyst®-System arbeitet, wie z. B. die Cassette oder Verdi? Dann lohnt sich eine periodische Auffrischung, je nach Nutzung! Befolgen Sie immer die Anweisungen im Handbuch und schalten Sie den Hauptschalter des Geräts während der Wartung immer aus. Auch nützlich: Sehen Sie sich dieses [Wartungs-Video](#) mit Erklärungen und Tipps an! Fangen wir an! Prüfen Sie, ob die Flammenbeleuchtung voll funktionsfähig ist. Dann ist es Zeit für das Innere. Denn durch den Gebrauch, aber auch durchs Stehen, können sich Schmutz, Staub oder Kalkablagerungen im Inneren bilden, etwa im Wassertank, der Öffnung für den Wasserdampf (dem Sprühkopf) oder im darunter liegenden Wasserreservoir (dem Sumpf). Dies kann dazu führen, dass die Flammen des Feuers niedriger oder ungleichmäßig verteilt werden. Die Anleitung, die Ihrem Produkt beiliegt, zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Teile genau verarbeiten. Die losen Kunststoffteile können Sie einfach mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einer weichen Bürste reinigen. So ersetzen Sie die sauberen Teile: Richten Sie die Lüftungsschlitze auf den Boden des Kamins und entfernen Sie den Staub mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger. Ist ein Teil beschädigt oder funktioniert es nicht richtig? Wenden Sie sich zwecks Reparatur oder Austausch an den Dimplex-Händler. Schließlich, wenn das Innere Ihres Kamins sauber ist, können Sie bei Bedarf auch die Dekoration und das Kaminglas auf beiden Seiten anbringen, ohne einen Streifen zu hinterlassen.

Wartungstipps für alle Dimplex Kamine

Befolgen Sie bei der Wartung immer die Anweisungen im Handbuch und schalten Sie den Hauptschalter des Geräts während der Wartung aus. Reinigen Sie das Glas auf beiden Seiten mit einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch. In der Anleitung können Sie nachlesen, wie Sie das Glas sicher entfernen und ersetzen. Entfernen Sie vor dem Austausch des Glases mit einer Bürste jeglichen Staub von der Dekoration und verfahren Sie ebenso mit den Austrittsöffnungen der Heizung, falls vorhanden.

Ein letzter Tipp: Vergessen Sie nicht, rechtzeitig die Batterien der Fernbedienung zu überprüfen. So können Sie sicher sein, dass Ihr Kamin auf Knopfdruck für eine einzigartige Atmosphäre sorgt.